

# SHAD

## BMW C 650GT '12 KIT TOP WOCG62ST



	1 261440 x1	2 303017 x2 Ø6	3 304012 x2 M6 x 16 Din 912	4 260747 x1 Ø20 Ø9 x 13	5 303020 x1 Ø8	6 304272 x1 M8 x 35 Din 7380	7 260648 x1 Ø16 Ø9 x 5
--	-------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------

### WARNING!


**(GB)** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

**(E)** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

**(D)** Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

**(I)** Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

**(F)** Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

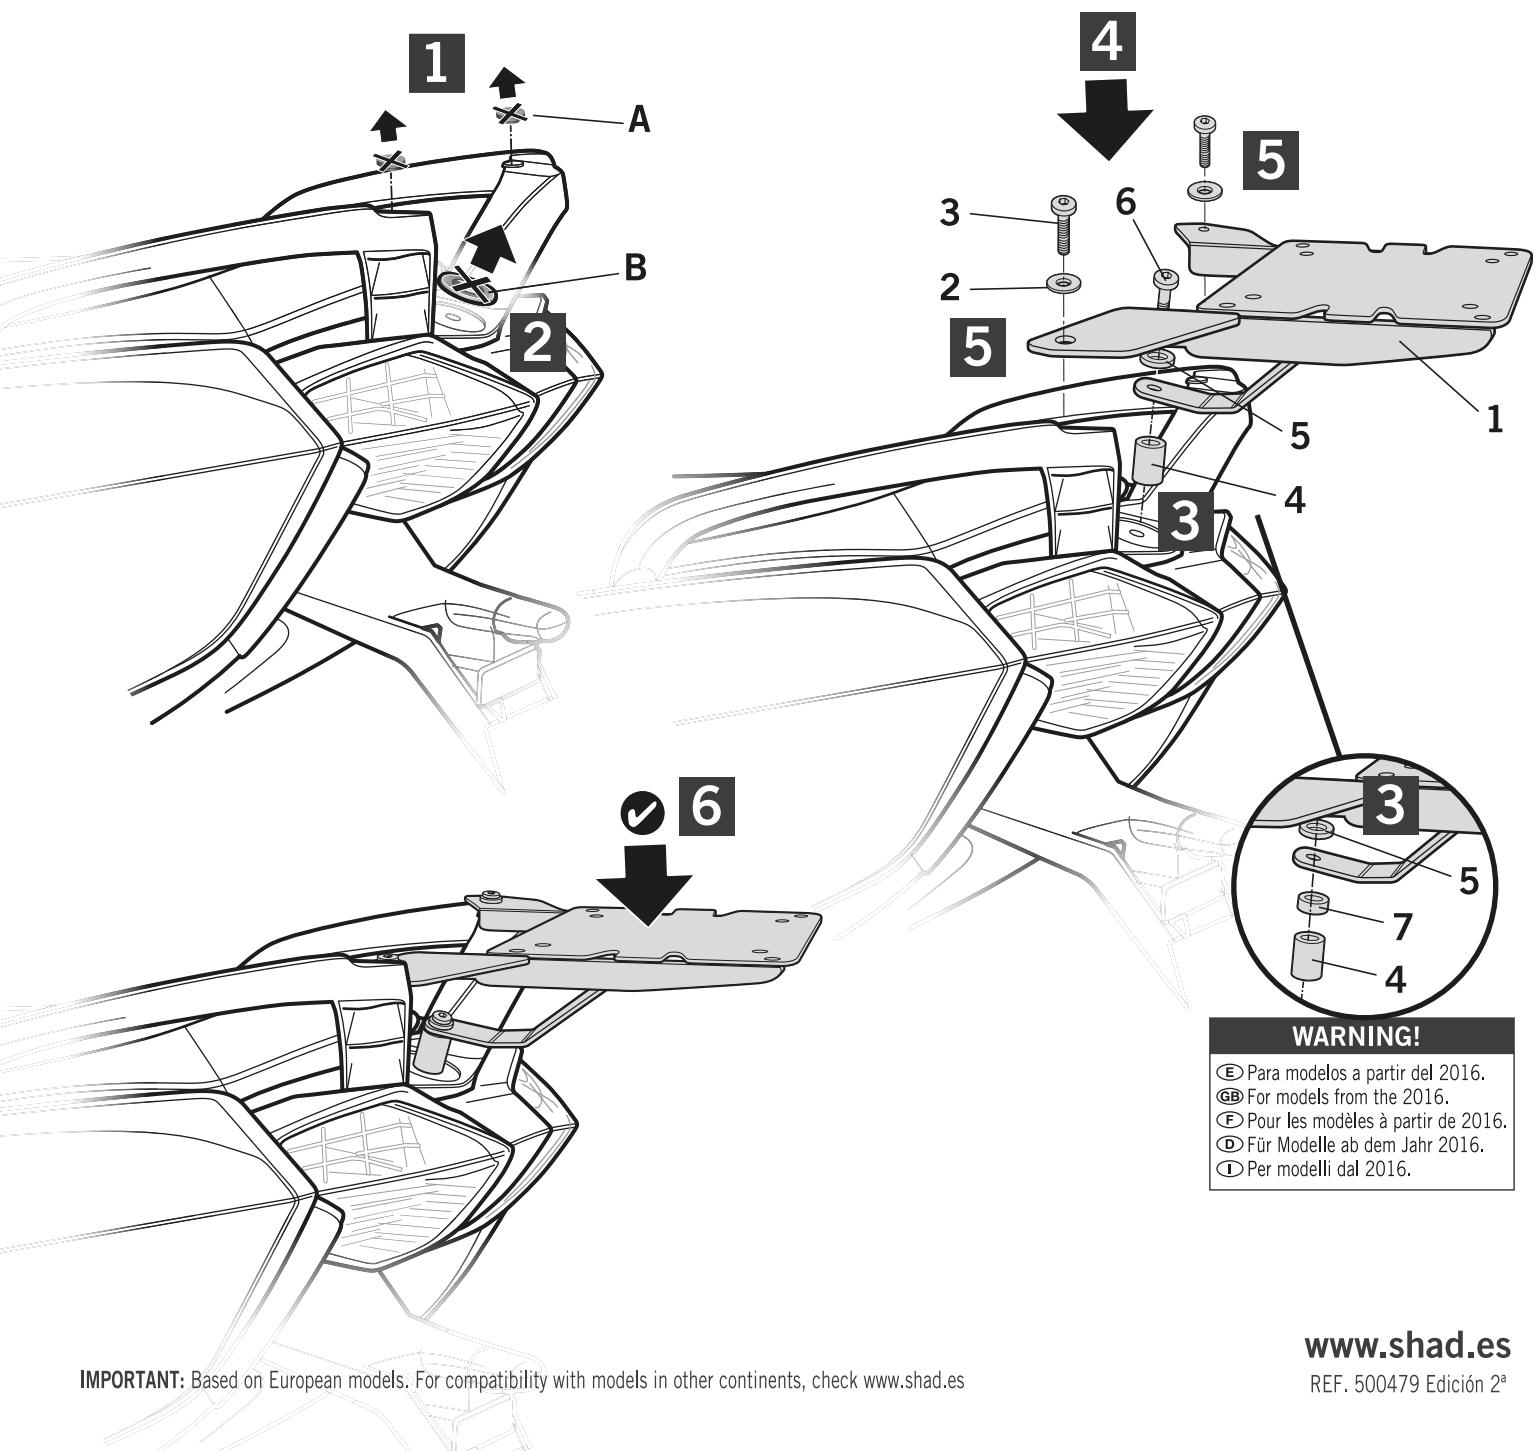

### WARNING!

- (E)** Para modelos a partir del 2016.
- (GB)** For models from the 2016.
- (F)** Pour les modèles à partir de 2016.
- (D)** Für Modelle ab dem Jahr 2016.
- (I)** Per modelli dal 2016.